



使用指南


嵌入式热敏打印机

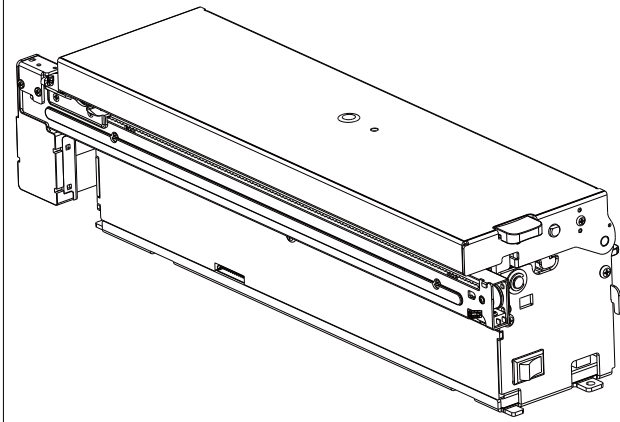

1. 产品包装


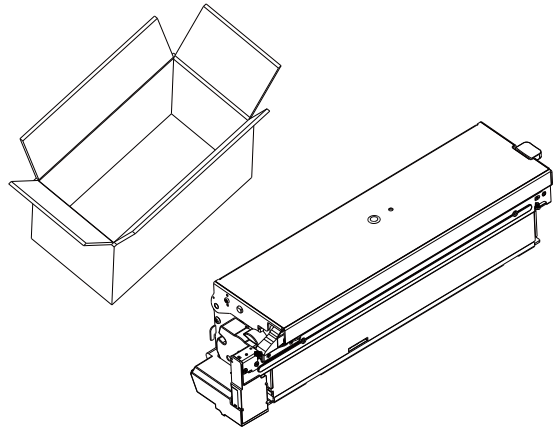


TYPE-B-USB数据线 电源适配器 使用指南及保修卡

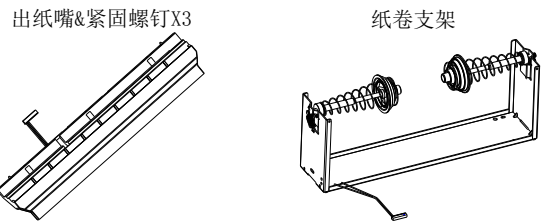


2.产品安装

2.1.功能区介绍

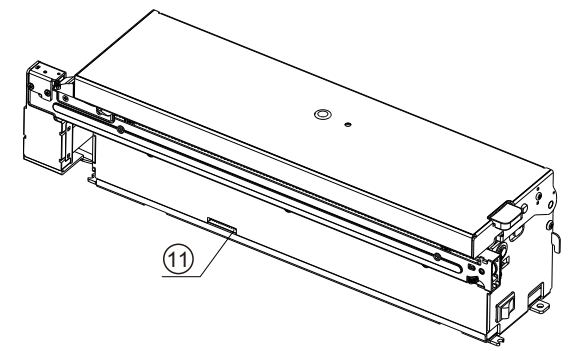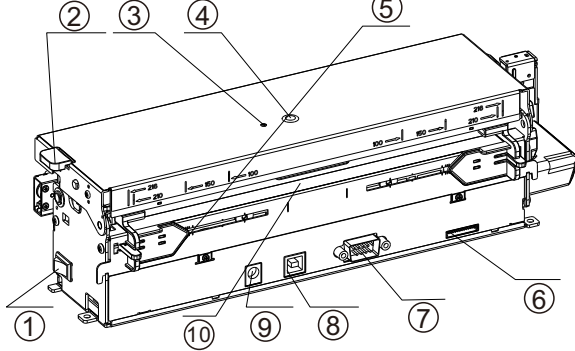


- | | | |
|---------------|----------------------|-----------|
| ① 电源开关 | ⑤ 纸宽限位器 | ⑨ 电源插座 |
| ② 开盖开关（方向朝上） | ⑥ 供纸器扩展接口 | ⑩ 进纸口 |
| ③ 指示灯 | ⑦ 串口RS232 (DB9公头) | ⑪ 出纸嘴扩展接口 |
| ④ FEED键（进纸按键） | ⑧ USB（母11） (标准B型USB) | |

2.2.进纸操作

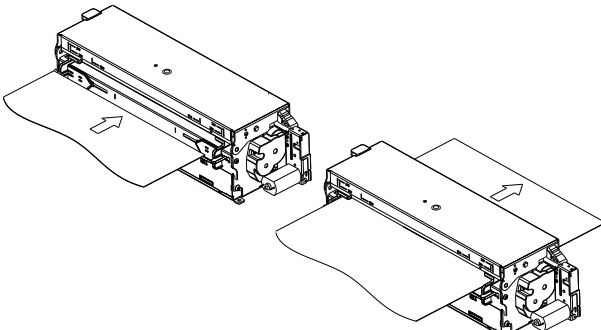


2.2.1.开机并合盖状态下，按住“纸宽限位器”弹性卡扣，并依据刻度推动到合适的纸宽位置。左右两侧分别操作。
2.1.2. 装入纸（打印面朝上，纸头平齐），纸头沿限导纸块进入机器直到“嘀”一声，松开手，机器自动进纸。

2.3.出纸嘴安装

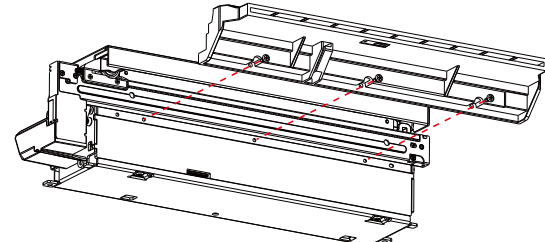


2.3.1.将出纸嘴与机器孔位对齐，并锁紧螺丝。

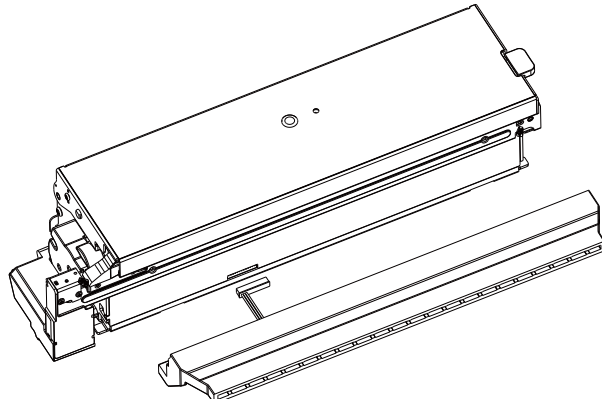


2.3.2.连接出纸嘴取纸感应器与机器上

取纸感应器有纸时，打印机无法工作。
如无需该功能，可断开排线

2.4.供纸器安装

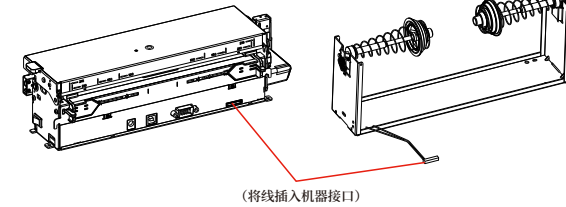

2.4.1.连接供纸器感应器与机器上（如上图所示）

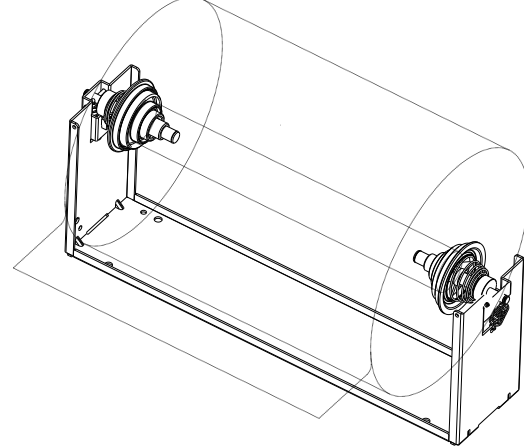

2.4.2.将两侧限位器后移，插入纸卷（保证打印面朝上）

使用要求：
纸卷支架支持放置210~216mm宽热敏纸卷，可使用最大外径φ180mm。
纸卷芯管内径规格（推荐）：
大于φ38.1mm（1.5英寸）。

3.按键功能

3.1.指示灯及蜂鸣器状态说明

红灯	灭	亮	闪	闪	亮
蜂鸣器	N	N	滴一声	滴一声	间断式鸣响
状态说明	未通电	正常待机	缺纸	开盖	纸将尽 (纸卷支架配件)

注意事项

- 如果发生冒烟、异常气味、或者不正常的噪音时，请立即关闭电源。继续使用可能会引起火灾。如果正在充电，应该立即拔掉电源，并与销售商咨询处理方法。
- 请勿试图自行维修本机，以免引起其他故障。
- 请勿自行拆卸或校正，以免对本机造成破坏或引起火灾。
- 请勿使用非推荐电源输入源，以免引起故障。
- 防止异物掉入本机，以免引起火灾。
- 如果有其他液体流入机内，请立即拔掉电源线，并与销售商寻求解决方法，继续使用可能会导致火灾。
- 请勿使用非本公司配备的线缆，不同的连接方式可能会使本机损坏。
- 将本机放置于一坚固，稳定的水平面。以免机器摔坏。
- 请勿在潮湿或灰尘多的地方使用本机，注意防潮。
- 长时间不使用本机时，请关掉本机电源。


质量保证及维修

- 本公司保证该产品在正常使用及保养情况下能够发挥其优越性能，同时本公司还提供一年之保修服务。
- 一. 维修
- 1. 本产品维修需有一定维修经验的专业人员进行维修。
- 2. 如维修时请不要擅自更换元器件，如用户盲目维修，造成驱动板不能正常工作，则不属保修范围，由用户自行承担。
- 二. 保修
- 保修期：使用单位从本公司购买机器，自发运日期起计算，保修期一年；保修期内，以下情况将不能享受免费服务，维修费用由用户承担：
 - A. 用户操作不当损坏驱动板。
 - B. 用户自行维修、改造而造成的损坏。
 - C. 用户使用条件不按要求而引起的损坏。
 - D. 自然灾害造成的损坏。
 - E. 使用第三方耗材而引起的损坏。


3.驱动安装

3.1.需使用数据线连接机器并开机
(未连接机器或开机将无法安装)


3.2.安装打印机驱动，双击驱动文件

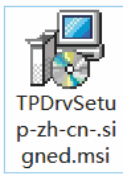


3.3.点击“下一步”继续安装

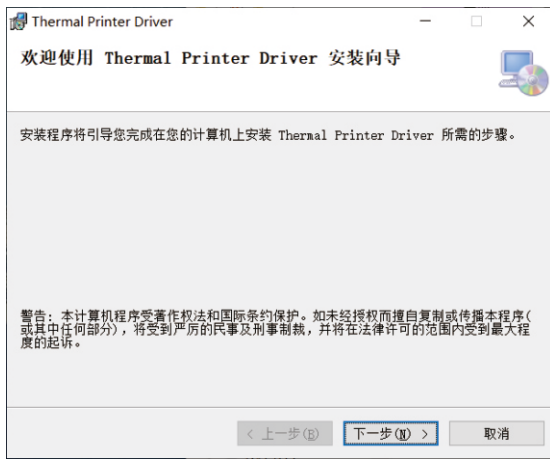


3.4.选择驱动安装位置，并点击“下一步”。

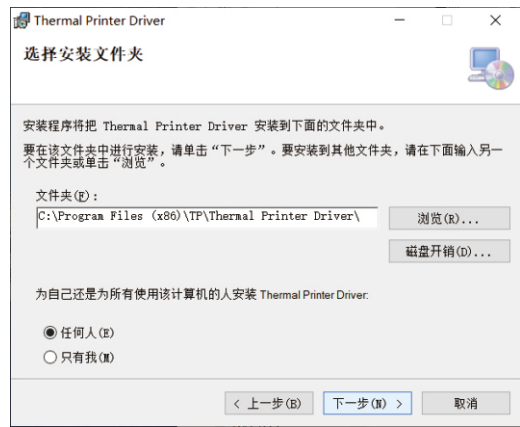

3.5.点击“下一步”继续安装

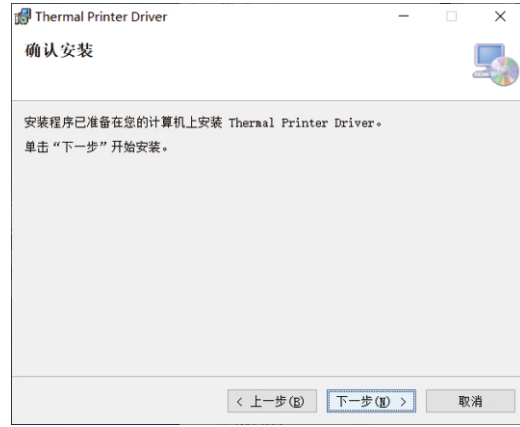

3.6.点击“完成”，驱动安装完成

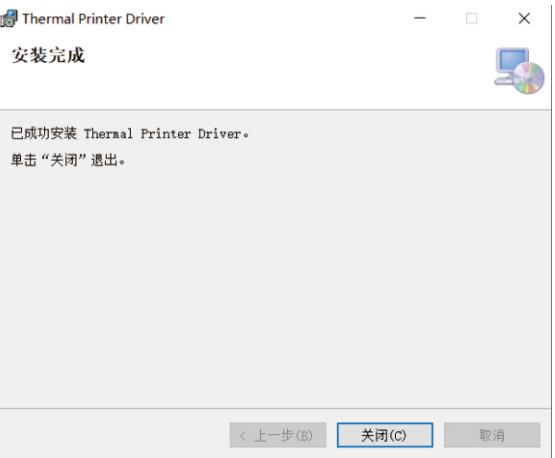

3.7.打印机名称为“ThermalPrinter09”

4.手动模式切换

4.1.“Win+I”打开Windows设置，选择“设备”




4.2.选择“打印机和扫描仪”




4.3.选择安装的驱动，并点击“管理”



4.4.选择“打印首选项”

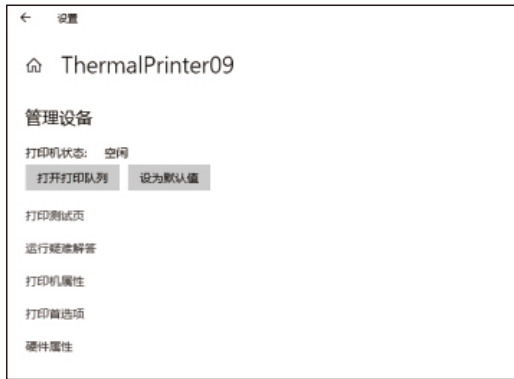

4.5.选择“打印纸配置”

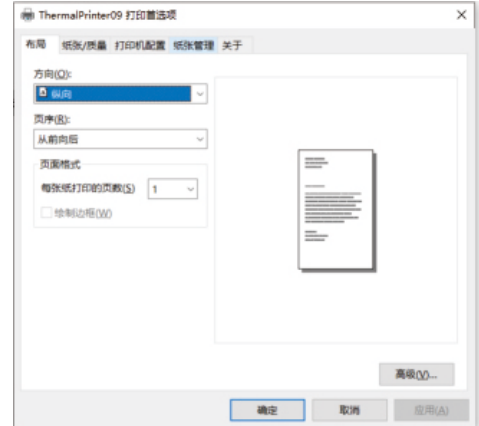


4.6.根据需求选择“媒介类型”



5.故障解决

5.1.异常处理及清洁

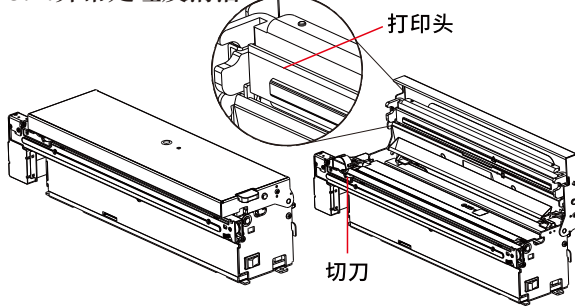

5.1.1. 关闭打印机电源，打开上盖。
5.1.2. 用蘸酒精棉棒清洁打印机头及胶辊表面。
5.1.3. 清理可见的纸屑，特别是切刀位置。

5.2切纸卡刀

5.2.1.请确认纸张是否与进纸通道“纸宽限位器”发生严重干涉，若出现上述情况，请检查限导纸板是否在与纸张宽度相符的刻度位置，并确认纸卷支架与机器左右相对位置是否发生严重偏离。

5.2.2.请重启机器并重新进纸，按下进纸按键确认切纸动作是否有异响。若有异响或者纸切不断，请联系供应商。